


カラフル電卓 CALC001

取扱説明書

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用
ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

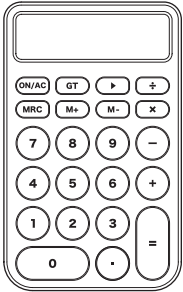

【製品仕様】	
本体サイズ	約 8.6(W)×14(H)×1.9(D)cm
重さ	約 80g
桁数	12 桁
素材	ABS 、 TPE
電源	操作確認用アルカリボタン電池 LR44 (本体装着済み)

ご使用の前に

注意 電池カバーから、絶縁シートを引き抜いてご使用ください。

電池について


- 極性（＋と－）に注意して正しく入れてください。電池の使い方を間違えると、液漏れや破損のおそれがあり機器の故障、ケガの原因となります。
- 電池が消耗したときは、必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておくと、液漏れを起こし故障などの原因になります。
- 指定されているボタン電池以外は使用しないでください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因になります。
- 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の条例に従ってください。
※ 付属のボタン電池は動作確認用ですので、実際の動作時間より早く消耗する可能性があります。商品の異常ではございません。新しいボタン電池に交換していただきますようお願いいたします。

ボタン電池の交換方法

- 次のような場合はボタン電池を交換してください。
- 特に暗い場所での表示が薄くて見えにくくなった場合
 - オートパワーオフ（自動電源オフ）機能により表示が消えているときに **ON/AC** キーを押しても表示が点灯しない場合

- ①製品本体から電池カバーを外します。
- ②マイナスドライバーなど先の薄いもので、古い電池を持ち上げ取り出します。
- ③新しい電池の表面を乾いた布でよく拭いてプラス側を上にしてセットします。
- ④電池カバーを製品本体に戻してください。

各部名称

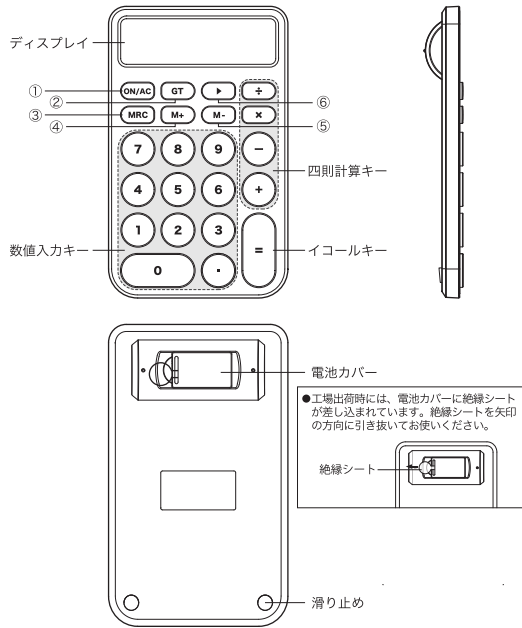

電卓の使いかた

- ① **ON/AC** 電源 ON / オールクリアキー
電源を入れるとき / すべてをクリアにするときに使用します。
- ② **GT** グランドトータルキー
数回計算を行い、その総合計を求めたいときに使用します。
- ③ **MRC** メモリー呼び出し、クリアキー
「M+」キー、「M-」キーを使って計算された合計を表示します。
2 回押すとメモリー内容が消去されます。
- ④ **M+** メモリープラスキー
先に計算して得られた数値を記憶して、次の式に加算します。
- ⑤ **M-** メモリーマイナスキー
先に計算して得られた数値を記憶して、次の式から減算します。
- ⑥ **▶** バックスペースキー
最後に入力した数字を消去します。

自動電源オフ機能

無駄な電力消費を防ぐため、操作完了後 8 分程度で自動的に電源がオフになります。
再びご使用になるときは、**ON/AC** キーを押して電源をオンにしてください。この場合
には、メモリーやグラウンドトータル (GT) は保持されます。

エラーについて

電卓が桁オーバーなどで計算不能になると、“ERROR” を表示し機能を停止します。
このエラーは、計算途中または答えの整数部の桁数が 12 桁を超えたときや、数学的な
誤り（0 による除算など）が行われた時に表示されます。
エラーチェックは、**ON/AC** キーを押すと解除されます。

計算の仕方

新たに計算を始めるときは、**[ON/AC]**キーを押します。

■ 基本計算

計算例	キー操作	結果
100+50-30=	100 [+] 50 [-] 30 [=]	120
(-10)×20÷5=	[-] 10 [×] 20 [÷] 5 [=]	-40
1234567890×66666=	1234567890 [×] 66666 [=]	82.3037029547 ※
293+47+47=	293 [+] 47 [=] [+] 47 [=]	387
617-97-97-97=	617 [-] 97 [=] [-] 97 [=] [-] 97 [=]	326
5 ⁻⁴	5 [÷] [=] [=] [=] [=]	0.0016
24.5 ³	24.5 [×] [=] [×] [=] [×] [=]	360300.0625
35×5 -) 82÷3) 67+14	35 [×] 5 [M+] 84 [÷] 3 [M-] 67 [+] 14 [M+] [MRC]	175 28 81 ▶ 228
123478+5=	123456 [▶] [▶] 78 [+] 5 [=]	123456 123478 123483

※12桁以上の計算はエラー表示となります。

■ GT (グランドトータル) メモリー

使い方 例 (1)

計算の累計を求めるときに便利です。

操作	表示	GT
[ON/AC]	0	0
10 [×] 2 [=]	20	20
20 [×] 3 [=]	60	80
5 [×] 2 [-] [=]	-10	70
10 [×] 3 [=]	30	100
20 [×] 5 [=]	100	200
[GT]	200	200

■ 「M+」「M-」「MRC」メモリ機能

使い方 例 (2)

合計の数を出したいときに便利です。

例えば、100円の鉛筆を2本、50円の消しゴムを5つ買ったとします。

さて、全部でいくらになるでしょうか？

100円の鉛筆を2本 → 100 [×] 2 [M+] → 200
50円の消しゴムを5個 → 50 [×] 5 [M+] → 250
合計 → [MRC] を1回 → 450

使い方 例 (3)

四則計算の順序が違うときに便利です。

四則 (足し算・引き算・掛け算・割り算) が混ざり合った計算の場合、掛け算と割り算

を先に計算するのがルールです。

よって、

10×10+5÷5=101

となります。しかし、これを一般の電卓でそのまま計算すると、

10×10+5 を先に計算して、その答えを5で割ってしまいます。

そのため、計算式が結果的に

(10×10+5)÷5=21

となります。

そんなときに、これらのキーを使いましょう。

10 [×] 10 [M+] → 100
5 [÷] 5 [+] [※MRC] [=] → 101
※ここで上の100が呼び出されます。

となり、正しい答えが得られます。

安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害 (負傷・損害・死亡)、財産への損害 (故障・破損・破壊・損失) を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

注意・警告

- 高温や低温になる場所、湿気やホコリの多い所、窓辺や車内などの直射日光に当たる場所でのご使用や保管は避けてください。また、急激な温度変化や強いショックは避けてください。本体の変形・変色・電子回路の故障などの原因になります。
- 本製品を濡れた手で使用したり、水につけたり、濡らさないでください。発火、発熱、感電や電池の液漏れ、破裂などの原因になります。
- 本製品の分解・改造・修理は絶対にしないでください。発火、発熱、感電や故障の原因になります。
- 本製品にピンなどの金属を差し込んで電池をショート (短絡) させないでください。発火、発熱、感電、ケガや故障の原因になります。
- 乳幼児、小児の手の届かないところで使用、保管してください。お子様がいたずらしないようにご注意ください。誤飲、ケガ、故障の原因になります。
- 本製品を火の中に入れたり、電子レンジ、オーブンなどで加熱しないでください。発火、破裂、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたり、投げたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないでください。事故、故障、ケガの原因になります。
- 本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- 本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となる場合があります。
- 液晶画面は強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶画面のガラスが割れてケガの原因となります。液晶画面が壊れた場合、内部の液晶には触れないでください。皮膚が炎症を起こすおそれがあります。万一、口に入った場合は、すぐうがいをして医師に相談してください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、綺麗な水でよく洗い流して、医師に相談してください。
- デザイン・仕様等は安全性、品質向上のため予告なしに変更する場合があります。

株式会社 LTL Relation

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-25-8 光井東日本橋ビル 5F

お問い合わせはこちら

<https://ltlrelation.co.jp/contact/>