


▶ スマートフォンやタブレットに挿すだけで使えるカードリーダー

USB Type-C 搭載のスマートフォンやタブレットに接続してデータの読み込み、書き込みができます。SD カード、microSD カードとのデータの移動も可能です。

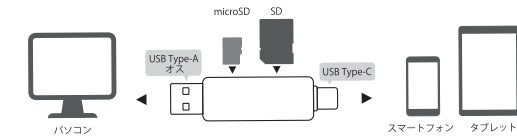

※ストレージ管理ソフト、アプリは別途ご用意ください。
※著作権保護機能 (ID 機能等) には対応しておりません。

▶ USB 3.2 Gen1 対応で高速転送

USB 3.2 Gen1 対応により、最大 5Gbps (理論値) で転送ができます。

※カードリーダーは UHS-1 対応です。

※記載の速度は弊社内テストによる最大値です。全ての機器での動作を保証するものではありません。

▶ USB Type-C、USB Type-A どちらでも使える

2 種類のコネクタを搭載しているので、端子を選ばず使用できます。

▶ SD カード、microSD カードの同時使用が可能

microSD はアダプター不要でそのままスロットにメディアを挿して使用できます。SD カード、microSD カードの同時使用も可能です。

▶ 主な仕様

- ・コネクタ：USB Type-C (USB3.2 Gen1)、USB Type-A (2.0)
- ・カードリーダー：UHS-1 対応
- ・サイズ：約 67.5mm x 16.5mm x 9.1mm (キャップ含む)
- ・動作環境：温度 5℃～40℃ / 湿度 5%～90% (結露なきこと)
- ・LED アクセスランプ搭載

▶ 対応機種

USB OTG 対応で USB3.2 (Gen1) / 3.1 (Gen1) 端子 (Type-C) 搭載の iPhone、Android スマートフォン / タブレット、iPad、Windows パソコン、Mac

▶ 対応 OS

- ・iOS26 以降・Android15 以降
- ・Windows10/11 (64 ビット / 32 ビット) ・macOS26 以降・iPadOS26 以降
- ※本製品は日本語 OS のみサポートしております。
- ※OS のアップデートにより対応 OS は変更になる場合があります。

▶ 注意事項

macOS、iOS、iPadOS、iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。Android は Google LLC の商標または登録商標です。本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標および登録商標です。本製品の仕様、および分類は改良のため予告なく変更することがあります。記載の速度は弊社内テストによる最大値です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用している機器本体の破損・損傷・紛失およびデータの消失、OS や周辺機器の故障、トラブルに関しては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。本製品のサポートは日本国内のみです。This product support is available only in Japan.

取扱説明書

USB Type-A & USB Type-C カードリーダー

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

■ 安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害 (負傷・損傷・死亡)、財産への損害 (故障・破損・破壊・損失) を与えたり、その原因となる可能性があります。本製品の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

■ 免責事項

取り扱いを誤った為に生じた本製品の故障、トラブルに関しましては保証の対象外となります。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することで生じた使用機器の故障、トラブルおよびデータの消失、破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。スマートフォン、タブレット、パソコンや OS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障、トラブル、およびデータの破損、消失等による損害に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。本保証書は日本国内においてのみ有効です。

警告 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ 警告

- ・水や湿気が多い場所や、漏電、漏水の危険がある場所では、本製品を使用しないでください。
- ・液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったり、塵がでたり、異臭、異音が出たり、すぐに本製品の使用を中止してください。


■ 注意

- ・本製品のアクセス中に本製品を外力を外さないでください。データが消失、破損する恐れがあります。
- ・本製品の分解、改造、修理を自分で行わないでください。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ・濡れた手で本製品にさわらないでください。
- ・対応メディア以外のものを挿入しないでください。
- ・振動する場所、正しくない使用法では使用しないでください。
- ・直射日光の当たる場所、熱気のある場所、暖房器具の近くで使用しないでください。
- ・次の場所では使用しないでください。強い磁気、静電気が発生する場所。温度湿度が想定使用環境を超える場所。水気のある場所、結露する場所。ほこりが多い場所。
- ・メディア内のデータは、必ずほかのメディアにバックアップをしてください。データの消失、破損に関しましては、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・乳幼児の手の届かない場所で使用、保管をしてください。
- ・静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いて使用してください。


■ 製品保証 保証期間：(お買い上げ日より 6 ヶ月)

- ・本製品の保証期間はご購入時のレシートから 6 ヶ月です。購入日が証明できるレシート等を大切に保管してください。
- ・パッケージ記載の警告、注意事項および使用方法にしたがった使用状態で万一故障した場合に、製品保証期間内であれば無償修理 (製品により代替品交換) をさせていただきます。付属品は保証対象外です。
- ・保証期間内、期間外を問わず修理、検査のために製品を郵送される場合、送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。(This Warranty is valid only in Japan) ・保証期間内でも次項の場合は有償修理となります。
- 1) レシート (購入日、購入店が確認できるもの) の提示がない場合。
- 2) お名前、ご住所連絡先が正しく確認できない場合。
- 3) 本製品の分解や改造があった場合。
- 4) お客様さまの過失や誤使用による場合。
- 5) 一般家庭以外の業務用として使用した場合。
- 6) 雷や火災、災害を原因とする場合。
- 7) 故障した原因を弊社で確認できない場合。
- 8) その他、弊社の判断で故障と認められない場合。

■ 各部分名称

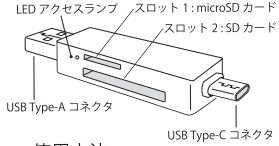

■ 使用方法

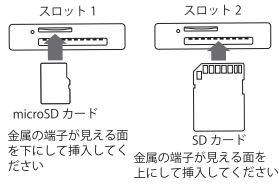

※メディアを挿入する際は、スロットに対して水平に挿入してください。間違った方向に無理やり押し込んだり、斜めに無理に差し込んだり、本製品やメディアが破損する恐れがあります。

※メディアが破損する恐れがあります。本製品通信中は LED アクセスランプが点滅します。

■ 主な仕様

- ・コネクタ：USB Type-C (USB3.2 Gen1)、USB Type-A (2.0)
- ・カードリーダー部：UHS-1 対応
- ・サイズ：約 67.5mm x 16.5mm x 9.1mm (キャップ含む)
- ・動作環境：温度 5℃～40℃ / 湿度 5%～90% (結露なきこと)
- ・対応機種：USB OTG 対応で USB3.2 (Gen1) / 3.1 (Gen1) 端子 (Type-C) 搭載の iPhone、Android スマートフォン / タブレット、iPad、Windows パソコン、Mac
- ・対応 OS：・iOS26 以降・Android15 以降・Windows10/11 (64 ビット / 32 ビット) ・macOS26 以降・iPadOS26 以降
- ・対応 SD カード、microSD カード・SD / SDHC / SDXC・microSD / microSDHC / microSDXC

※本製品は日本語 OS のみサポートしております。
※OS のアップデートにより対応 OS は変更になる場合があります。

■ 本製品 / メディアが認識されない場合

- ・本製品を接続した機器から取りはずし、メディアを本製品に挿入してから、再度機器に接続してください。それでも認識しない場合は、再度本製品を接続した機器から取りはずし、機器を再起動してから、もう一度機器に接続してください。
- ・本製品を連続して抜き差しすると、接続機器が本製品を正常に認識できなくなる場合があります。その際は、本製品を機器から取り外した状態で機器を再起動し、もう一度機器に接続してください。
- ・メモリーカードのフォーマットをデジカメなどで使用する機器側で行ってください。
- ・ご使用のファイル管理アプリが対応していない可能性があります。別途ファイル管理アプリ等をダウンロードしてください。
- ・接続機器の OS が対応していない可能性があります。最新の OS にアップデートしてください。

■ メディアの取り出し

- [Windows の場合]
- ・メディアを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし「取り出し」を選択します。
- [Mac の場合]
- ・以下のいずれかの方法で、本製品からメディアを取り出します。
- ・メディアのアイコンをゴミ箱にドラッグ＆ドロップして取り出します。
- ・Finder を起動し、デバイスからメディアの横の印刷アイコンをクリックし、本製品を取り出します。
- [iOS、iPad OS の場合]
- ・メディアにアクセス中ではないことを確認して手で取り出してください。
- [Android の場合]
- ・使用しているストレージ管理アプリの操作にしたがって取り出してください。

※取り出す際はメディアがアクセス中ではないことを確認した上で取り出してください。アクセス中に取り出すとメディア内のデータやメディア本体、本製品が破損、故障する恐れがあります。

■ 使用上の注意

- ・フォーマットをすると、メディア内のデータは全て消去されます。必要なデータは事前にハードディスクなどにコピーしてください。
- ・メディアをデジタルカメラで使用する場合は、必ず使用するデジタルカメラでフォーマットをしてください。本製品を使用してフォーマットするとデジタルカメラで使用できない場合があります。
- ・省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場合は本製品を再度接続するか、接続した機器を再起動してください。
- ・シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かないでください。
- [Windows の注意]
- ・パソコンに接続してメディアをフォーマットする場合は SD Association のホームページで公開されている、フォーマットツールを使用してフォーマットをおこなってください。
- ・メディアに対してスキャンディックを実行する場合は [スキャンディックの詳細オプション] で [無効なデータ] のチェックを外してください。
- [Windows 以外の注意]
- ・接続機器の電源を切る時は、あらかじめ本製品を取り外してください。
- ・本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機、無線装置に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
- 取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。