

Protostar

USB Type-C▶HDMI&USB-A
変換ケーブル

取扱説明書

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

付属品

- ・取扱説明書 / 保証書 (本書) x1

ご使用の前に

重要

本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

注意

HDMI出力には、接続する各機器が Display port Alternate Mode 映像出力機能に対応している必要があります。

注意

映像、音声出力の設定方法は接続機器により異なります。お使いの機器の取扱説明書をご確認ください。

■ 使用方法

- ①本製品の HDMI コネクタをテレビ、ディスプレイの HDMI ポートに接続します。
 - ②テレビ、ディスプレイの電源を入れ、チャンネルを【HDMI 入力】に設定します。
 - ③本製品の USB Type-C コネクタをスマートフォン、タブレットに接続します。
 - ④スマートフォン、タブレットの画面がテレビ、ディスプレイに表示されます。
- 本製品の USB-A コネクタを USB AC アダプターに接続すると、映像を見ながらスマートフォン、タブレットを充電できます。各機器用の USB AC アダプターをご使用ください。

※各コネクタは向きをご確認いただき、まっすぐ抜き差ししてください。

※スマートフォン、タブレットおよびテレビ、ディスプレイの操作については、各機器の取扱説明書をご確認ください。接続するスマートフォン、タブレットによっては独自の表示モードがあります。各機器の取扱説明書をご確認ください。

※正しく映像が出力されない場合は一度すべてのコネクタを外し、約 5 秒以上時間をあけてから再度接続をしてください。

※本製品は著作権保護規格 HDCP2.2 対応ですが、アプリケーションやサービスによって映像出力ができない場合があります。


※アプリケーションごとの保護規格対応状況については各サービスへお問い合わせください。

■ 接続図



スマートフォン、タブレット

※Display port Alternate Mode 映像出力機能のある機種。

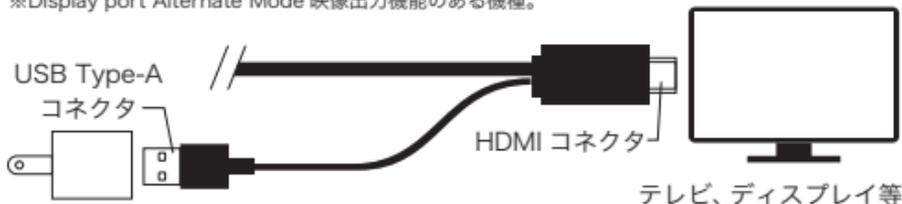

USB AC アダプター等

※本製品の USB Type-A コネクタは充電専用です。

※USB-AC アダプタに接続しなくても映像出力可能です。

仕様

[仕様]

- ◆ケーブル長さ(USB Type-C - HDMI):
 - ・CBCH1M002:約1m
 - ・CBCH2M002:約2m
- ◆ケーブル長さ(USB Type-A - HDMI):約1m
- ◆コネクタ(映像出力):USB Type-C - HDMI
- ◆コネクタ(給電):USB Type-A
- ◆対応解像度:最大4K(3840×2160)60Hz
- ◆対応コンテンツ保護方式:HDCP2.2

[対応機器]

- ◆「Display port Alternate Mode」に対応し、USB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレット。
- ◆動作確認済み機種

arrows 5G	Xperia 1、Xperia 5
AQUOS R5G	Xperia 1 II、Xperia 5 II
AQUOS zero5G basic DX	HUAWEI P30 Pro
Galaxy S9、Galaxy S9+	HUAWEI P40 Pro 5G
Galaxy Note9	Rakuten BIG
Galaxy S10、Galaxy S10+	iPad Air (第4世代)
Galaxy Note10+	iPad Pro(11インチ)
Galaxy S20 5G、Galaxy S20+ 5G	iPad Pro(11インチ)(第2世代)
Galaxy S20 Ultra 5G	iPad Pro(11インチ)(第3世代)
	iPad Pro(12.9インチ)(第3世代)
	iPad Pro(12.9インチ)(第4世代)

※弊社内の検証により動作を確認してご案内している機種です。OSのアップデートなどで対応機種は変わる可能性があります。記載のない機種は動作しない、または未確認の機種です。

安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害（負傷・損害・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

[注意・警告]

- ・本製品は Display port Alternate Mode 映像出力機能に対応した USB Type-C ポート搭載機器でご使用いただけますが、すべての動作を保証するものではありません。
- ・HDMI 入力端子が搭載されていないテレビ、ディスプレイにはご使用になれません。解像度 480p 以下の機器では正常動作しないことがあります。
- ・本製品使用中に音声や映像が途切れる場合があります。
- ・接続される機器の Android OS のバージョンや iOS/iPadOS のバージョン、アプリケーションによっては、動画・静止画・音声をご視聴できない場合や、音声と映像がずれる場合があります。
- ・全てのアプリケーションについて、映像・音声出力の正常動作を保証するものではありません。著作権の発生する動画サービス等の視聴可否はお客様よりサービス会社へご確認をお願い致します。
- ・本紙に記載している機器との接続方法は、全ての機器についてのご案内を保証するものではありません
- ・本製品を使用中に万一携帯電話機本体の故障やメモリの消去、またバッテリーの破損等が発生した場合、当社では一切その責任は負いかねます。予めご了承ください。
- ・ご使用時は結束バンドは外し、コードを延ばした状態でご使用ください。束ねた状態でのご使用はコード発熱等の原因となります。
- ・コネクタ部への無理な挿し込みや引き抜きはおやめください。機器が破損する恐れがあります。
- ・コネクタを斜めに挿し込んだり、接続状態で上下左右に無理な力を加える等、コネクタへの負荷はかけないでください。
- ・本製品で接続された機器が正常に動作しない場合はただちに使用を中止してください。
- ・分解、改造、修理は絶対におやめください。
- ・入浴中、サウナ、プールなどでは使用しないでください。
- ・水に濡らしたり、濡れた手で本製品にふれないでください。ショートや感電の原因となります。

- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故の原因となります。
- ・本製品は日本国内専用です。国外での使用は保証対象外です。
- ・加熱の原因になりますので、布団や枕などの寝具で覆われている状態で使用しないでください。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電気ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高音多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、熱気のこもる場所。ほこりの多い場所。
- ・本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- ・本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となる場合があります。
- ・本製品を接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえで使用ください。
- ・本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- ・本製品の使用、充電、保管時に異臭や発熱、変色、変形等の異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・ドライヤーやヒーターを使用して乾燥させないでください。

※iPadは米国および各国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

※iOSおよびiPadOSはApple Inc.のOS名称です。IOSは、米国Ciscoまたはその関連会社の米国およびその他の国における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。

※Android は、Google Inc.の商標または、登録商標です。

※HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

※本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標および登録商標です

※本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

保証規定

- ・本製品の保証期間はご購入時のレシートから6ヶ月です。保証書と共に購入日が証明できるレシート等を大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。
- ・取扱説明書記載の警告、注意事項および使用方法にしたがった使用状態で万一故障した場合に、この保証書に記載された期間、条件で修理をいたします。付属品は保証対象外です。
- ・保証期間内、期間外を問わず修理、検査のために製品を郵送される場合送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。
- ・保証期間内でも以下の場合には有償修理となります。
 - 1: レシート（購入日、購入店が確認できるもの）の提示がない場合。
 - 2: お名前、ご住所、連絡先が正しく確認できない場合。
 - 3: 本製品の分解や改造があった場合。
 - 4: お客様の過失や誤使用による場合。
 - 5: 一般家庭以外の業務用として使用した場合。
 - 6: 雷や火災、災害を原因とする場合。
 - 7: 故障した原因を弊社で確認できない場合。
 - 8: その他、弊社の判断で故障と認められない場合。

免責事項

取り扱いを誤った為に生じた本製品の故障、トラブルに関しましては保証の対象外となります。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することで生じた使用機器の故障、トラブルおよびデータの消失、破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障、トラブル、およびデータの破損、消失等による損害に関しましても弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証書は日本国内においてのみ有効です。