

## 取扱説明書

# USB Type-C カードリーダー

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

### 安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害（負傷・損害・死亡）、財産への損傷（故障・破損・破壊・損失）を及ぼしたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

### 免責事項

取り扱いを誤った為に生じた本製品の故障、トラブルに関しましては保証の対象外となります。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することで生じた使用機器の故障、トラブルおよびデータの消失、破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。スマートフォン、タブレット、パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障、トラブル、およびデータの破損、消失等による損害に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**警告** 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

### 警告

水や湿気が多い場所や、漏電、漏水の危険がある場所では、本製品を使用しないでください。液体や異物などが本製品の内部に入ってしまったら、煙がでたり、異臭、異音が生じたら、すぐに本製品の使用を中止してください。

### 注意

本製品へのアクセス中に本製品を取り外さないでください。データが消失、破損する恐れがあります。本製品の分解、改造、修理を自分でしないでください。本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

濡れた手で本製品にさわらないでください。  
対応メディア以外のものを挿入しないでください。  
振動する場所、平でない場所では使用しないでください。  
直射日光の当たる場所、熱気のこもる場所、暖房器具の近くで使用しないでください。  
次の場所では使用しないでください。強い磁気、静電気が発生する場所。温度湿度が想定使用環境を超える場所。水気のある場所、結露する場所、ほこりの多い場所。  
メディア内のデータは、必ずほかのメディアにバックアップをしてください。データの消失、破損に関しまして、当社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。  
乳幼児の手の届かない場所で使用、保管をしてください。  
静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に体の静電気を取り除いて使用してください。

製品の最新情報はこちら

<https://litrrelation.co.jp>


お問い合わせはこちら

<https://litrrelation.co.jp/contact/>


株式会社 LTL Relation

〒103-0004 東京都中央区東日本橋 2-25-8 光井東日本橋ビル 5F

## 各部名称

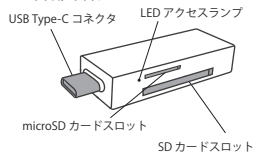

## 使用方法

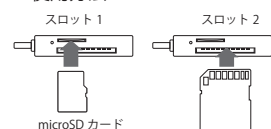

金属の端子が見える面を下にして挿入してください  
金属の端子が見える面を上にして挿入してください

※メディアを挿入する際は、コネクタに対して水平に挿入してください。間違った方向に無理やり挿入したり、斜めに無理に差し込むと、本製品やメディアが破損する恐れがあります。  
※メディア通信中はLED アクセスランプが点滅します。

## 主な仕様

- コネクタ: USB Type-C (USB3.2 (Gen1))
- カードリーダー: UHS-1 対応
- サイズ: 約 16mm x 51.7mm x 8.6mm (キップ含む)
- 動作環境: 温度 5°C~40°C / 湿度 5%~90% (結露なきこと)
- 対応機種: USB OTG 対応で USB3.2 (Gen1) / 3.1 (Gen1) 端子 (Type-C) 搭載の iPhone、Android スマートフォン / タブレット iPad、Windows パソコン、Mac
- 対応 OS: iOS 17 以降・Android 6.0 以降  
・Windows 7~11 (64 ビット / 32 ビット)  
・macOS 10.11 以降  
・iPadOS 13 以降
- 対応 SD カード、microSD カード  
・SD / SDHC / SDXC  
・microSD / microSDHC / microSDXC

※本製品は日本語 OS のみサポートいたします。  
※OS のアップデートにより対応 OS は変更になる場合があります。

## 本製品 / メディアが認識されない場合

- 本製品を接続した機器から取りはずし、メディアを本製品に挿入してから、再度機器に接続してください。それでも認識しない場合は、再度本製品を接続した機器から取りはずし、機器を再起動してから、もう一度機器に接続してください。
- 本製品を連続して抜き差しすると、接続機器が本製品を正常に認識できなくなることがあります。その際は、本製品を機器から取り外した状態で機器を再起動し、もう一度機器に接続してください。
- メモリカードのフォーマットをデジカメなど使用する機器側で行ってください。
- ご使用のファイル管理アプリが対応していない可能性があります。別途ファイル管理アプリ等をダウンロードしてください。
- 接続機器の OS が対応していない可能性があります。最新の OS にアップデートしてください。

## メディアの取り出し

- [Windows の場合]
    - メディアを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし「取り出し」を選択します。
  - [Mac の場合]
    - 以下のいずれかの方法で、本製品からメディアを取냅니다。
    - メディアのアイコンをゴミ箱にドラッグ & ドロップして取り出します。
    - Finder を起動し、デバイスからメディアの横の矢印 をクリックし、本製品を取り外します。
  - [iOS、iPad OS の場合]
    - メディアにアクセス中ではないことを確認して手で取り出してください。
  - [Android の場合]
    - 使用しているストレージ管理アプリの操作にしたがって取り出してください。
- ※取り出す際はメディアがアクセス中ではないことを確認した上で取り出してください。アクセス中に取り出すとメディア内のデータやメディア本体、本製品が破損、故障する恐れがあります。

## 使用上の注意

- フォーマットをするなど、メディア内のデータは全て消滅されます。必要なデータは事前にハードディスクなどにバックアップしてください。
  - メディアをデジタルカメラで使用する場合は、必ず使用するデジタルカメラでフォーマットをしてください。本製品を使用してフォーマットするとデジタルカメラで使用できない場合があります。
  - 省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場合は本製品を再度接続するか、接続した機器を再起動してください。
  - シンナーやベンジンなどの有機溶剤が本製品を拭かないでください。
- [Windows の注意]
    - パソコンに接続してメディアをフォーマットする場合は SD Association のホームページにて公開されている、フォーマットツールを使用してフォーマットをおこなってください。
    - メディアに対してスキャンディスクを実行する場合は [スキャンディスクの詳細オプション] で [無効なデータ] のチェックを外してください。
  - [Windows 以外の注意]
    - 接続機器の電源を切る時は、あらかじめ本製品を取り外してください。

本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機、無線装置に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。別途ファイル管理アプリ等をダウンロードしてください。