

## 取扱説明書

### TYPE-C STEREO EARPHONE

- HPTCLU002
- HPTCLU003

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

#### 付属品

- ・取扱説明書 / 保証書 (本書) x1


#### ご使用前に

**注意** 予期せぬ音量を回避するために、接続後は耳に装着する前に、必ず接続した機器で音量の設定を確認してから使用してください。


**注意** 傷防止のフィルムが貼り付けてある場合は、剥がしてからご使用ください。

#### 各部名称

##### ・HPTCLU002

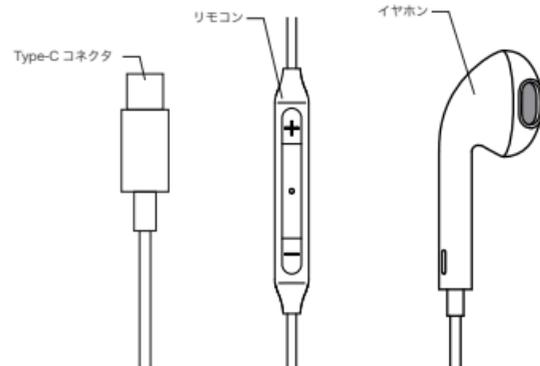

##### ・HPTCLU003

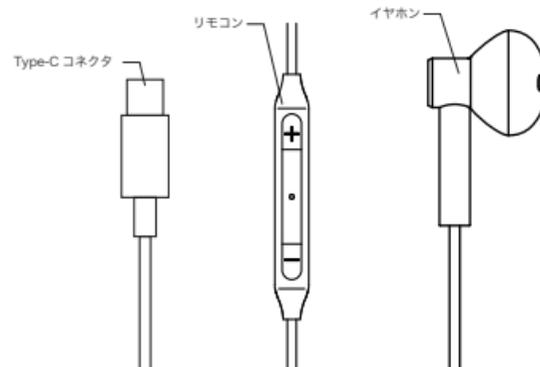

#### 仕様

- ・ドライバー : ダイナミック 型Φ14.2 mm
- ・出力音圧レベル : 113dB ± 3dB
- ・再生周波数帯域 : 20Hz~20,000Hz
- ・プラグ : Type-C コネクタ
- ・インピーダンス : 32Ω
- ・ケーブル長さ : 約 120cm (Y型タイプ)


#### 対応機器

USB Type-Cからの音声出力に対応したUSB Type-C接続端子を搭載するスマートフォン  
※全ての機器、アプリケーションでの動作を保証するものではありません。端末メーカーの仕様変更などにより対応できなくなる場合があります。

#### 使用上の注意

- ・USB Type-Cからの音声出力に対応していない端末ではご使用いただけません。
- ・ご使用環境により動作が異なる場合があります。全ての機器へのリモコン操作を保証するものではありません。
- ・接続する機器によってはType-Cイヤホンの接続に時間がかかる場合があります。正しく接続した後で再生をおこなってください。
- ・ご使用の機種によってマナーモード時、電話の着信音が鳴らない場合がございます。

#### 操作方法一覧

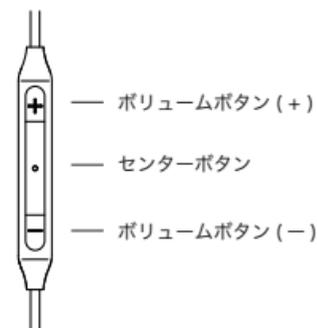

音楽	再生	センターボタンを1回押し
	停止	センターボタンを1回押し
	曲送り	センターボタンを2回押し
	曲戻し	センターボタンを3回押し
	音量を上げる	ボリュームボタン (+) を1回押し
	音量を下げる	ボリュームボタン (-) を1回押し
通話	電話着信時の応答	センターボタンを1回押し
	終話	センターボタンを1回押し
	電話着信時の着信拒否	センターボタンを長押し
他	ボイスアシスタントの起動	センターボタンを長押し

※接続するデバイス、OSのバージョン、使用するアプリケーションによってイヤホンからのリモコン操作可能な機能は異なる場合があります。

## 安全にご使用いただくために

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害（負傷・損害・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本書に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。

## 重要

本製品を使用しての接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

## 注意・警告

- ・長時間大きな音量で使用すると聴力に悪影響を与える場合があります。適切な音量でご使用ください。
- ・車やバイク、自転車などの運転中の使用、操作は絶対に行わないでください。交通事故の原因となります。
- ・本製品は周囲の状況をよく確認して安全な場所でご使用ください。
- ・ご自身での分解、改造、修理は絶対におやめください。

- ・本製品は防水ではございません。水中に浸さないでください。
- ・入浴中、サウナ、プールなどでは使用しないでください。
- ・水に濡らしたり、濡れた手で本製品にふれないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故の原因となります。
- ・航空機内や病院など使用が禁止されている場所では使用しないでください。
- ・加熱の原因になりますので、布団や枕などの寝具で覆われている状態で使用しないでください。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。強い磁気が発生する場所。静電気、電気ノイズが発生する場所。結露する場所。漏電または漏水の危険がある場所。高音多湿の場所。直射日光の当たる場所。火気の周辺、熱気のこもる場所。ほこりの多い場所。
- ・本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。
- ・本製品が触れる部分の肌に異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となる場合があります。

- ・本製品を接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえご使用ください。
- ・本製品の外傷、変形が著しい場合は使用しないでください。
- ・本製品の使用、充電、保管時に異臭や発熱、変色、変形等の異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・ドライヤーやヒーターを使用して乾燥させないでください。
- ・充電コネクタや端子に水滴などが付着していないことを確認してご使用ください。
- ・有線イヤホンは使用方法により断線するおそれがあります。ケーブルを強く引っ張ったり結ぶなどしないようにしてください。

## 保証規定

- ・本製品の保証期間はご購入時のレシートから6ヶ月です。保証書と共に購入日が証明できるレシート等を大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。
  - ・取扱説明書記載の警告、注意事項および使用方法にしたがった使用状態で万一故障した場合に、この保証書に記載された期間、条件で修理をいたします。付属品は保証対象外です。
  - ・保証期間内、期間外を問わず修理、検査のために製品を郵送される場合送料はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。
  - ・本製品の保証は日本国内のみ有効です。
  - ・保証期間内でも以下の場合は有償修理となります。
1. レシート（購入日、購入店が確認できるもの）の提示がない場合。
  2. お名前、ご住所、連絡先が正しく確認できない場合。
  3. 本製品の分解や改造があった場合。
  4. お客様の過失や誤使用による場合。
  5. 一般家庭以外の業務用として使用した場合。
  6. 雷や火災、災害を原因とする場合。
  7. 故障した原因を弊社で確認できない場合。
  8. その他、弊社の判断で故障と認められない場合。

## 免責事項

取り扱いを誤った為に生じた本製品の故障、トラブルに関しましては保証の対象外となります。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。全ての機器での動作を保証するものではありません。本製品を使用することで生じた使用機器の故障、トラブルおよびデータの消失、破損等に関しましては弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。スマートフォン、タブレット、パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障、トラブル、およびデータの破損、消失等による損害に関しましても弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。雷や火災等の災害を原因とする場合も同様です。本保証書は日本国内においてのみ有効です。