

LUCILLA

Over-Ear Headphones
OHPBTLU01


取扱説明書

Bluetooth®

この度は弊社製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。製品ご使用にあたり本書をよくお読みいただき、安全に正しくご使用ください。本書はいつでも参照できるように大切に保管してください。

付属品


- ・交換用イヤークリップ 1 セット
- ・充電専用ケーブル (USB Type-A to USB Type-C)
- ・オーディオケーブル (AUX 接続用) ×1

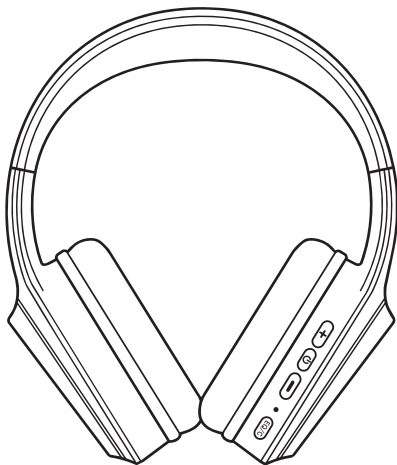

ご使用の前に

注意	予期せぬ音量を回避するために、ペアリング後は耳に装着する前に、必ず接続した機器で音量の設定を確認してからご使用ください。
注意	傷防止のフィルムが貼り付けてある場合は、剥がしてからご使用ください。初回使用時は十分に充電を行ってからご使用ください。

各部名称

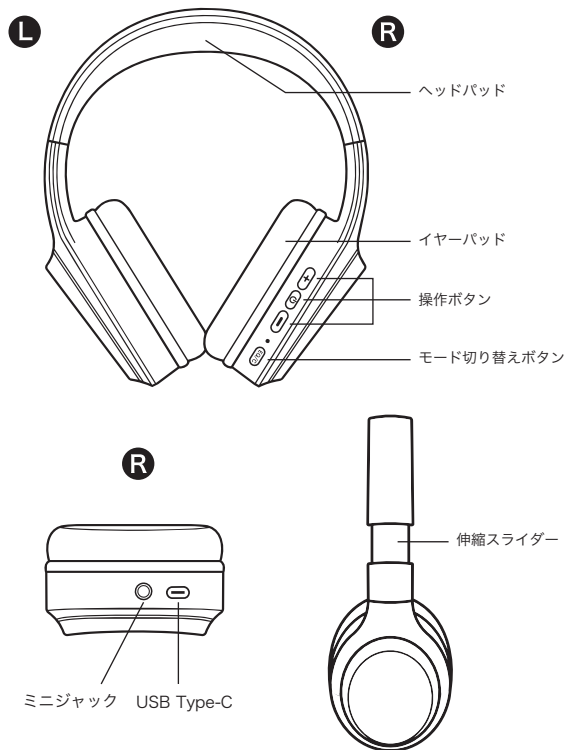

電源 ON / 電源 OFF

- [電源] ボタンを約 3 秒長押しすると電源が入ります。その後すぐにペアリングモードに入ります。電源を切る際も、[電源] ボタンを約 3 秒長押ししてください。

充電

- 付属の USB Type-C ケーブルをヘッドホンの USB Type-C 端子に接続し、AC アダプターまたはパソコンの USB ポートに接続して充電してください。
- 充電中は LED が赤く点灯し、充電完了後は LED が消灯します。充電が完了したら充電専用ケーブルを外してください。

※充電時は必ず付属の充電用 USB ケーブルをご使用ください。付属の充電用 USB ケーブル以外では充電できない場合があります。
※長期間使用しない場合でも、バッテリー性能維持のため定期的に充電してください。

AC アダプターで充電する際は急速充電機能及び、PD 充電機能 (5V より大きな電圧を出力できる機能) を有する機器は使用しないでください。予期せぬ発熱やバッテリーの劣化につながります。

ペアリング

- ヘッドホンの電源を入れると、自動的にペアリングモードへ移行します。LED が青・赤に交互点滅していることを確認してください。
- 接続する機器の Bluetooth 設定画面で Bluetooth 機器名 [OHPBTLU01] が表示されていることを確認しタップして接続します。
- ペアリングが完了すると、LED が青色点滅に切り替わります。
- 一度ペアリングをすると、次回電源を ON にした時には自動的に接続したところのあるデバイスに接続されます。

※接続される機器に表示されるバッテリー残量は目安です。

※実際の動作とは異なる場合があります。

有線接続で使用する

- ① ヘッドホン本体のミニジャックに、付属のオーディオケーブルを接続します。
- ② ケーブルのもう一方を、再生機器のヘッドホン出力端子に接続してください。
- ③ 接続後は、有線ヘッドホンとしてご使用いただけます。

※ケーブルの抜き差しは、プラグ部分を持って行ってください。

※プラグを奥までしっかり差し込んでご使用ください。

※ケーブルに無理な力を加えたり、強く引っ張ったりしないでください。故障や断線の原因となります。

※有線接続時は、Bluetooth 接続やノイズキャンセリングなど、一部機能をご使用いただけません。

ノイズキャンセリング機能

- [ON/OFF] ボタンを 1 回押すとノイズキャンセリング機能 ON (緑色 LED が点灯) / OFF (緑色 LED が消灯) の切り替えができます。

※起動時はノイズキャンセル機能 OFF にリセットされます。

※ノイズキャンセリング機能はすべての騒音を完全に遮断するものではありません。

※使用環境や装着状態により、ノイズキャンセリング効果や音質の感じ方が異なる場合があります。


※周囲の状況確認が必要な場所では、ノイズキャンセリング機能を OFF にしてご使用ください。

3 モード切り替え機能

- 起動時に [Natural] モードから開始されます。
- [EQ] ボタンを 2 回押す毎に [Natural] → [Bass] → [Vocal] と音質の切り替えができます。

Natural	音のクリア感、グルーブ感、リアル感を最適なバランスに調整
Bass	ベースやドラム、映画の重低音などを強調し、迫力あるサウンドを再現
Vocal	ボーカルやセリフを聞き取りやすく、声が際立つクリアなサウンド

※起動時はナチュラルモードにリセットされます。

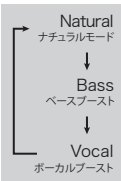


操作方法一覧

	機器の状態	イヤホンの操作
電源	イヤホン電源 ON	[電源] ボタンを約 3 秒長押し
	イヤホン電源 OFF	[電源] ボタンを約 3 秒長押し
ペアリング	ペアリングモードにする	ヘッドホンの電源を ON にする
音楽	再生	[再生] ボタンを 1 回押し
	停止	[停止] ボタンを 1 回押し
	曲送り	[曲送り] ボタンを 1 回押し
	曲戻し	[曲戻し] ボタンを 1 回押し
通話	着信受け取り	着信時に [通話] ボタンを 1 回押し
	通話終了	通話時に [通話] ボタンを 1 回押し
	着信拒否	着信時に [通話] ボタンを 2 秒長押し
音量	音量を上げる	[音量+] ボタンを 1 回押し
	音量を下げる	[音量-] ボタンを 1 回押し
その他	ノイズキャンセリング機能 ON/OFF の切り替え	[ON/OFF] ボタンを 1 回押し
	3 つの音質切り替え	[EQ] ボタンを 2 回押し
	ボイスアシスタントの起動	[ボイス] ボタンを 3 回押し
	リセット	[電源] ボタンを 5 回押し (ペアリング解除後)


※ペアリング、音楽再生、音量のステータスはスマートフォン側で確認してください。

※接続する機器やアプリケーションによってヘッドホンからの操作可能な機能は異なる場合があります。


イヤークリップの交換方法

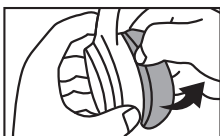


- ① 本体からイヤークリップを取り外します。
イヤークリップと本体の隙間に爪を掛けると取り外しやすくなります。

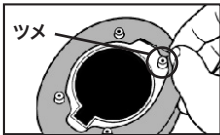

- ② パッドをフレームから取り外します。
フレーム 4 か所のツメから、パッドの穴を外します。

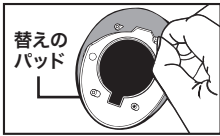

- ③ 替えのパッドをフレームに取り付けます。
パッドの穴をフレーム 4 か所のツメに通して固定します。

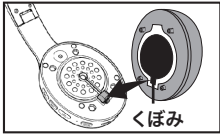

- ④ イヤークリップを本体に取り付けます。
フレームのくぼみ部分を本体の銀色の部品に合わせて、カチッと音がするまで押し込み、取り付けます。

※イヤークリップの着脱は、本体をしっかり持ち、無理な力を加えずに行ってください。
※交換時はイヤークリップのツメの位置を合わせ、全てのツメが確実にハマっていることを確認してください。
※正しく取り付けられていないと、外れたり音質や装着感に影響する場合があります。
※交換作業中に本体へ強い力を加えたり、鋭利な工具を使用しないでください。故障や破損の原因となります。
※イヤークリップが破損・変形した場合は使用を中止し、新しいイヤークリップと交換してください。

別の機器に接続する場合

- 別の機器に接続する場合は、現在接続中の機器から接続を解除して、新しい機器とペアリングしてください。
- 接続を解除するには、機器の Bluetooth 設定画面から本製品名「OHPBTLU01」を選び、削除 (登録解除) を行ってください。

ヘッドホンのリセット

接続できない場合や動作が不安定な場合は、本製品をリセットしてください。

【リセット方法】

- ①接続していた機器の設定画面から Bluetooth 機器名 [OHPBTLU01] を削除（登録解除）し、ペアリング状態を解除してください。
- ②  ボタンを5回押します。
- ③プッという音が鳴ったら、リセットは完了です。リセット完了後は自動的に電源 OFF になりますので、改めて電源 ON 操作を行って使用してください。

※リセットを行うと、本製品に保存されているペアリング情報が削除されます。
※リセット後は接続機器の Bluetooth 設定から本製品を登録し、再度ペアリングしてください。

製品仕様

[通信方式] Bluetooth 5.4

[出力] Bluetooth標準規格 PowerClass2

[最大通信距離] 見通しの良い場所で約10m

[対応コーデック] SBC

[対応プロファイル] A2DP/AVRCP/HFP/HSP

[連続再生時間] 最大約30時間（音量50%で再生時、ANCオフ時）

[連続通話時間] 約25時間

[充電時間] 約2時間

[充電ポート] USB Type-C

●ヘッドホン部

[型式] ダイナミック型

[ドライバーユニットサイズ]φ40mm

[再生周波数帯域] 20～20,000Hz

[出力音圧レベル] 110dB±3dB

[インピーダンス] 32Ω

●対応機器

・Bluetooth対応の機器

（iPhone・iPad・スマートフォン・タブレット・パソコン・ミュージックプレーヤー等）

・ミニジャック搭載のオーディオ再生機器

※各プロファイル、コーデックに対応していること。
※接続する機器によって初期ボリューム（音量）の設定が大きい場合があります。
必ずボリューム（音量）を確認してから使用してください。

安全上のご注意

本書に記載されている警告・注意事項を必ずお読みになり内容をよく理解された上でご使用ください。本書に記載されている警告・注意事項を守らない場合、お客様や第三者の方々への危害（負傷・損傷・死亡）、財産への損害（故障・破損・破壊・損失）を与えたり、その原因となる可能性があります。本来の用途以外、本来に記載以外の方法での使用は絶対におやめください。本来の用途以外の使用に起因するなど、本品の欠陥に基づかない損害について弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

●ヘッドホンについて

 **警告** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

- ・自動車やバイク、自転車などの運転中は使用しないでください。交通事故の原因となります。
- ・本製品は周囲の状況をよく確認して安全な場所でご使用ください。周囲の音が聞こえないと危険な場所（駅のホーム、路切、工事現場、交通量の多い道路など）では使用しないでください。
- ・加熱による火災やけがの原因になりますので、布、布団や枕などの寝具で覆われている状態で本製品の使用や充電はしないでください。
- ・本製品に強い衝撃をあたえないでください。
- ・本製品の分解、改造、修理は絶対におやめください。感電や故障の原因になります。
- ・本製品を航空機内や病院などの使用が禁止されている場所では使用しないでください。また自動ドアや火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しないでください。電波が影響を及ぼし、誤作動による事故の原因になる恐れがあります。
- ・本製品を医療機器の近くで使用しないでください。電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。
- ・本製品を水に濡らしたり、濡れた手で本製品にふれないでください。ショートや感電の原因となります。
- ・本製品の使用中、充電中、保管時に異臭や発熱、変色、変形等の異常を感じた場合、直ちに使用を中止してください。
- ・本製品は完全防水ではありません。水中に浸さないでください。
- ・入浴中、サウナ、プールなどでは使用しないでください。
- ・本製品、付属の充電専用ケーブルは防滴仕様ではありません。
- ・ドライヤーやヒーターを使用して乾燥させないでください。
- ・充電コネクタや端子に水滴などが付着していないことを確認してご使用ください。腐食、発熱、発煙、発火などによる故障や感電の原因になります。
- ・付属の充電専用ケーブル以外で充電をしないでください。付属の充電専用ケーブルが曲がっていたり、異物や汚れがないことを確認して使用してください。

 **注意** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

- ・長時間大きな音量で使用すると聴力に悪影響を与える場合があります。適切な音量でご使用ください。
- ・本製品が触れる部分の肌にむれやかぶれなどの異常を感じた場合は直ちに使用を中止してください。炎症やかぶれの原因となる場合があります。
- ・使用中臭気や体調が悪くなったら使用を中止してください。
- ・本製品を掃除する際は、乾いた柔らかい布を使用してください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤や化学溶剤、化学雑巾は使用しないでください。変色や変形の原因になります。
- ・本製品を次のような場所で使用、保管しないでください。
 - 強い磁気が発生する場所。
 - 静電気、電磁ノイズが発生する場所
 - 結露する場所
 - 潮気または溜水の危険がある場所
 - 高温多湿の場所
 - 直射日光の当たる場所
 - 火気の周辺、熱気のこもる場所
 - ほこりの多い場所
- ・小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。誤飲などの思わぬ事故の原因となります。

●充電式電池（内蔵バッテリー）について

 **危険** この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性があります」を意味しています。

- ・電池の液体が目に入った時は必ずすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・電池の液体が漏れた時は素手で触らないでください。皮膚や衣類に付着した場合はすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。
- ・火の中に入れてください。液漏れや発熱、破裂の原因になります。
- ・釘などの鋭利なものでさしたり、ハンマーなどで叩いたり、踏みつけたりしないでください。落下させたり強い衝撃をあたえないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・水に濡らさないでください。発熱、破裂、発火の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、炎天下の車内、ストーブなどの熱源の近くで使用、放置、保管をしないでください。発熱、破裂、発火、性能低下の原因となります。

使用上の注意

重要 本製品を使用して接続された機器の破損・損傷・故障・紛失およびデータの消失に関しましては弊社では一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

- ・本製品を接続する機器の取扱説明書もよくお読みのうえご使用ください。
- ・接続する際は必ず接続機器の音量を確認してから使用してください。
- ・公共の場所や交通機関では、他の人の迷惑にならないように音量に注意して使用してください。
- ・本製品は直射日光の当たる場所や高温多湿の場所で誤った保管をすると外観に予期せぬ劣化や変形、変色が発生する場合があります。正しく保管をしてください。
- ・充電専用ケーブルを使用する際は、必ずプラグを持って抜き差ししてください。無理に引っ張ると断線や故障の原因となります。
- ・充電完了後や充電をしない時は充電専用ケーブルを本製品から抜いてください。
- ・USB 充電端子やオーディオ端子に異物やほこりが付着した場合は、取り除いてから使用してください。
- ・本製品の受話、通話機能は携帯電話回線を使用した受話、通話に限り有効です。それ以外のアプリケーションを使用した受話、通話の動作保証はできません。
- ・本製品の近くに電子機器、発信機、磁力を発生するものがあると本製品にノイズが入る場合があります。その場合は離れてご使用ください。
- ・本製品はこまめに充電をして使用してください。長期間充電されないと、充電式電池の持続時間が短くなったり充電しなくなるなどの劣化や不具合の原因となります。
- ・バッテリーは消耗品です。使用方法、保管方法によって充電回数の消耗は一律ではございません。
- ・イヤパッドが正しく取り付けられていることを確認してから使用してください。取り付けが不十分な場合、外れたり音質や装着感に影響することがあります。
- ・本製品を充電する際は、直射日光を避け、風通しの良い場所(10-35℃)で充電してください。保管状況や環境によっては、電池の劣化を招き、連続使用時間が短くなる、充電ができなくなるなどのおそれがあります。
- ・本製品が濡れた場合は、直ちに使用を中止し、乾いた柔らかい布で水分を拭き取って十分に乾燥させてください。濡れた状態で使用または充電しないでください。
- ・本製品は日本国内専用です。国外での使用は保証対象外です。

●Bluetooth 通信について

- ・本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しています。本製品を使用する場合、無線局の許可が必要ありませんが、以下の修繕や製品の近くでは使用しないでください。
 - 病院内、航空機内。
 - 電子レンジなどの産業、科学、医療機器の近く。
 - 工場の製造ラインなどで使用されている免許を必要とする移動体識別用無線局。
 - 免許を必要としない特定の小型無線局。
- ・本製品は電波法に基づく認証をうけています。下記の事項を行うと法律で罰せられる場合があります。
 - 本製品に記載されている認証番号を消すこと。
 - 本製品を分解、改造すること。
- ・Bluetooth 搭載機器・無線 LAN を使用する機器・電子レンジなど、本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器の影響によって音声が途切れるなど電波干渉による障害が発生することがあります。同様に、本製品の電波がこれらの機器に影響を与える可能性もあるため、下記の点に注意してください。
 - 本製品と同一周波数帯(2.4GHz)の電波を使用する機器を離れて設置する。
 - 病院内では使用しない。
- ・本製品と接続する機器は、Bluetooth SIG の定める Bluetooth 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。Bluetooth 標準規格に適合していても、特性や仕様によっては、本製品と接続できない場合や、操作方法や動作が異なる場合があります。
- ・障害物や他の電子機器との電波干渉の影響を受け、通信距離内でも音切れが発生する場合があります。そのような場合は、イヤホンを Bluetooth 搭載機器の近くで使用してください。

※Bluetooth®ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, INC. の所有であり、株式会社 LTLRelationはライセンス契約に基づき使用しています。
※iPhone、iPad、iPod touchは米国および各国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
※「Phone」の商標はアイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
※本製品のパッケージ等に記載されている商品名や社名等は一般に各社の商標および登録商標です。本製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

修理のご案内

購入店名印の捺印または購入日を特定できるレシート・領収書など、下記内容を記載した修理依頼書（または同様内容が記載されたメモ）をご用意の上、当社まで宅配便などでお送りいただくか、購入店までお持込みください。

製品型番/ご購入日・購入店名/故障内容（できるだけ詳細にお願いいたします）
ご連絡先情報（住所・氏名・日中ご連絡ができる電話番号、メールアドレスなど）
送付先/ 株式会社LTL Relation
〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-25-8 光井東日本橋ビル5F

保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品をお送りいただく場合は、お客様に送料をご負担いただきます。予めご了承ください。ご送付の際には輸送中の事故がないように製品を梱包してください。

保証規定

●保証期間：ご購入日から6ヶ月

お買い上げの製品をご家庭用として、取扱説明書・注意書きに沿ったご使用において、故障や品質不良が発生した場合は、お買い上げ日より製品保証期間内であれば無償修理（製品により無償代替）をさせていただきます。ただし、消耗・摩耗した部品（ヘッドホンのイヤパッドや電池など）、その他の付属品、および本製品や接続した機器のソフトウェアおよびデータなどは補償いたしません。また、保証期間内でも以下の場合は、製品保証は適用されません。

- ご購入年月日（保証開始時期）を証明するもの（お買い上げレシートなど）がない場合。
- お名前、ご住所、連絡先が正しく確認できない場合。
- お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形
- 取り扱いの誤りによる故障。
- 本製品以外の機器が原因となって生じた故障。
- 当社以外で行われた修理や分解、改造で生じた故障。
- 設置場所の移動・輸送・移動・落下などによる故障。
- 天災、公害、塩害、ガス害、異常電圧など、不可抗力による故障。
- 一般家庭用途以外での使用で生じた故障。
- そのほか当社の合理的判断に基づき有償と認められる場合。

製品保証期間後について

製品保証期間経過後も、有償で修理または製品代替をいたします。ただし、本製品の基本性能を維持するために必要な部品（補修用性能部品）を弊社で保有していない場合は、対応できない場合がございます。予めご了承ください。

- 本製品の保証は、定められた保証期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従って、この記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません。
- 本製品の保証は日本国内でのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

故障かな？と思ったら

下記の表でチェックしてください。直らない場合はお問い合わせください。

症状	対処
① 電源が入らない	●バッテリー残量が不足している可能性があります。充電してください。（充電方法はP2ページ参照） ●電源ボタンを正しい時間（約3秒）長押ししてください。
② 充電ができない	●USBケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ●充電器やUSBポートを変更してお試しください。 ●充電端子に汚れや異物がないか確認してください。
③ Bluetooth接続できない	●ヘッドホンがペアリングモードになっているか確認してください。 ●接続機器のBluetooth機能がONになっているか確認してください。 ●登録済みの場合は一度削除し、再度ペアリングしてください。 ●必要に応じて本製品をリセットしてください。（P5ページ参照）
④ 音が出ない	●音量が最小になっていないか確認してください。 ●接続機器側の音量設定を確認してください。 ●Bluetooth接続または有線接続が正しく行われているか確認してください。 ●有線接続の場合、付属ヘッドホンケーブルが奥まで差し込まれているか確認してください。 ●有線接続の場合、再生機器側の端子や音量設定を確認してください。
⑤ ボタン操作ができない	●電源が入っていることを確認してください。 ●必要に応じて本製品をリセットしてください。
⑥ 音質が悪い	●イヤパッドが正しく取り付けられているか確認してください。 ●Bluetooth接続が不安定な場合は接続し直してください。
⑦ 充電時間が長い	●5V出力のUSB充電器をご使用ください。 ●充電中は本製品の使用をお控えください。

お問い合わせはこちら



2026年7月
株式会社 LTL Relation